TAFFIO ®

Digital Tacho / Digital Instrumental Cluster Quickguide

Sprache Einstellungen / Language settings

Bei einigen Modellen ist die Sprache werkseitig auf Chinesisch eingestellt. Bevor Sie es in Betrieb nehmen, müssen Sie die Sprache einstellen.

The language of some models is set to Chinese from the factory. Before you start using it, you must set the language.

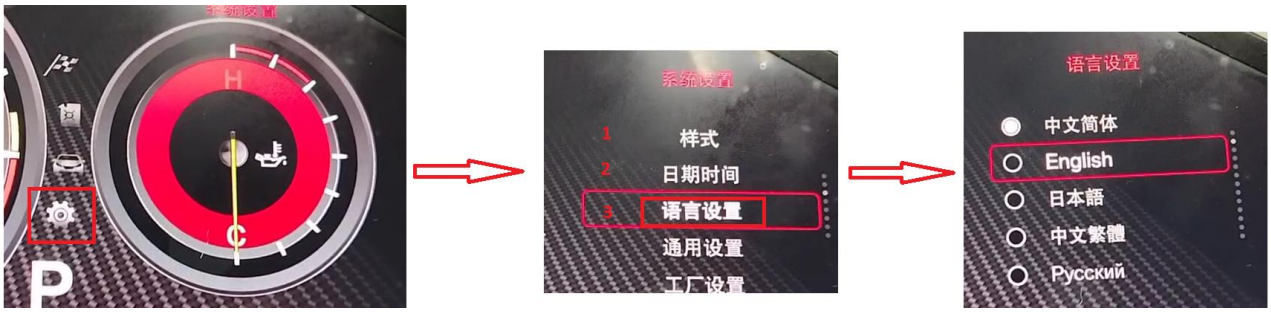

Drücken Sie mittels der Blinker tasten und selektieren Sie das Zahnrad anschließend selektieren Sie auf den 3. Punkt hier können Sie die Sprache (Deutsch, English etc) durch lange Drücken des BC Knopfes auswählen.

Press the blinker buttons and select the gear wheel then select the 3rd point here you can select the language (German, English etc) by long press the BC button.

Protocol Setup

System Settings – Upgrade – (code **4321**) Protocol Setup

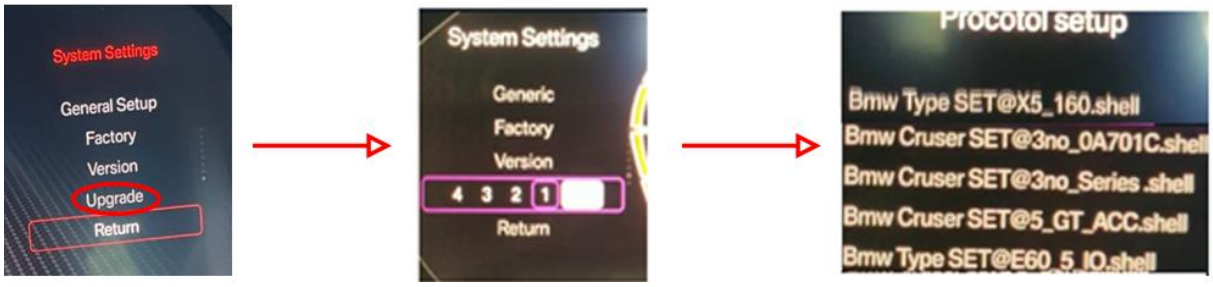

Bei einigen Modellen müssen Sie unbedingt das korrekte Protokoll für Ihr Fahrzeug auswählen, damit alle Funktionen weiterhin angezeigt werden. Wählen Sie bitte hier das richtige Protokoll. Wenn Sie ein Fahrzeug mit ACC haben nehmen Sie bitte ACC der Name des Protokolls muss nicht immer stimmen so können Sie bei einem 3er auch 5er GT ACC nehmen.

On some models, it is important that you select the correct protocol for your vehicle so that all functions continue to be displayed. Please select the correct protocol here. If you have a vehicle with ACC please take ACC the name of the protocol does not always have to be correct so you can take with a 3-series also 5-series GT ACC.

Einheit Einstellungen / Unit settings

System Setting -> Factory (code = 0169) ->
Trip Unit (Metric / Imperial) and Temp Unit (ºF / ºC)
Hier können Sie die Einheit verändern. / You can set the unit here

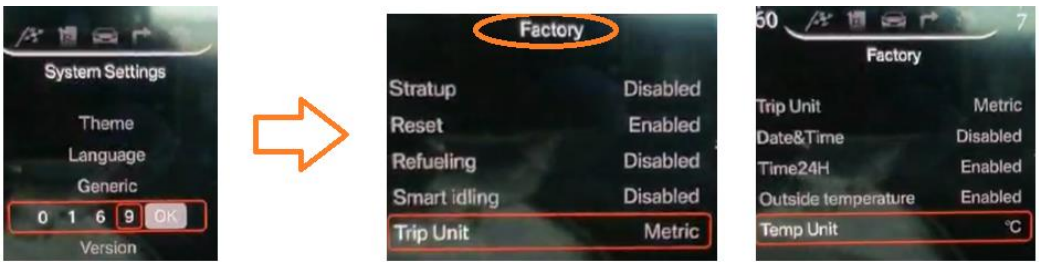

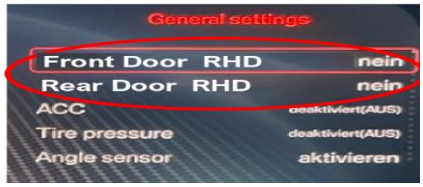

Hier können Sie die Türanzeige für LHD / RHD einstellen

Here you can set the door display for LHD / RHD

Systemeinstellungen / System settings

Hier können Sie diverse Einstellungen durchführen:

Stil = Thema Wechseln, Datum und Uhrzeit Einstellen, Sprache einstellen, Allg.Einstellungen (Helligkeit,Farben etc.)

Under System Settings you can perform various settings:

Style = Change theme, Set date and time, Set language, General settings (brightness, colors, etc.)

Installation (Beispiel 1261 H)

Ziehen Sie das Lichtleiterkabel aus dem Original Stecker ab, stecken Sie es an dem mitgelierten grauen Adapter, den grauen Adapter stecken Sie anschließend an dem schwarzen Adapter mit das Lichtleiterkabel zusammen. Den Hauptstecker stecken Sie an dem weißen mitgelieferten Adapter an.

Disconnect the fiber optic cable from the original connector, plug it in the gray adapter, then plug the gray adapter in the black adapter with the fiber optic cable. Connect the main plug to the white adapter.

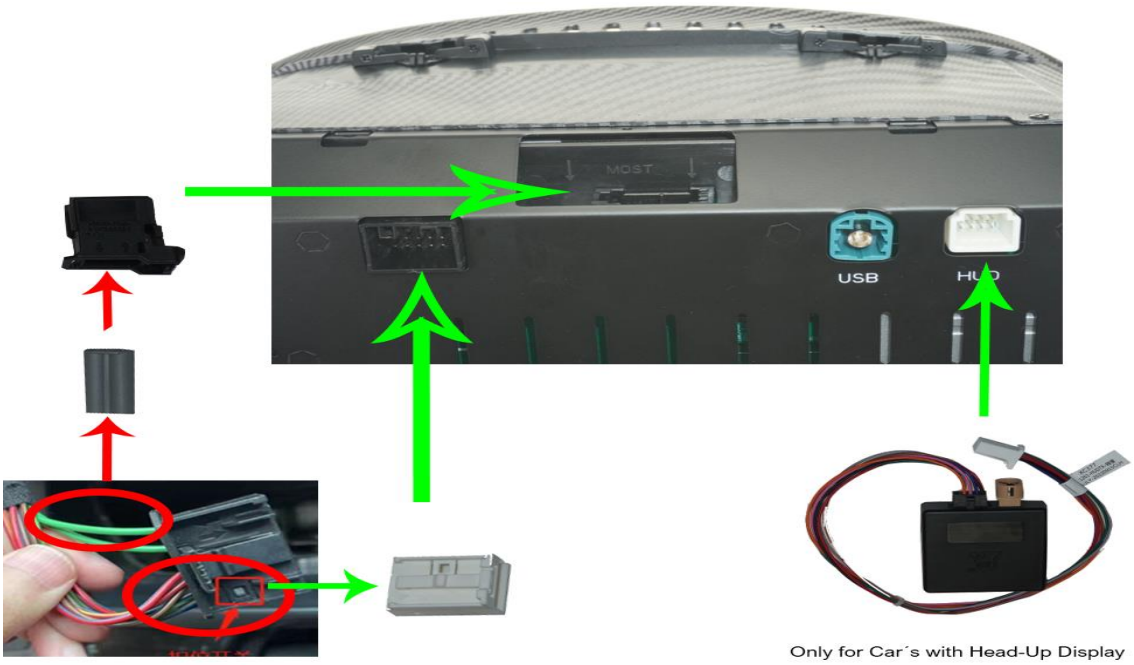

Schaltpunktanzeige Ein/Ausschalten

Gear shift point display Switch On / Off

Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie “Upgrade” geben Sie den Code: **0181** und bestätigen Sie es mit “OK” die Schaltpunktanzeige wird somit deaktiviert.

Open Settings and select "Upgrade" enter the code: **0181** and confirm it with "OK" the switch point display will be deactivated

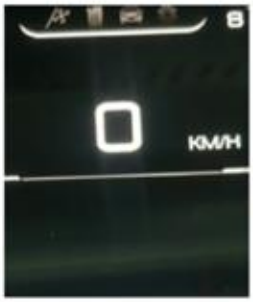

1. Tankanzeige einstellen (F-Modelle) / Set fuel gauge (F models)

System settings --->Factory settings --->Password 0168 ---> Click the Save button after filling

Nu.	Model	Fuel tank capacity setting
1	F20/F52-1 series (50L)	Main Tank: 0L
2		Sub Tank : 50L
3	F22-2series (52L)	Main Tank: 38L
4		Sub Tank: 12L
5	F30/F32 (56L)	Main Tank: 40L
6		Sub Tank: 16L
7	F10/F12/F07 (68L)	Main Tank: 37L
8		Sub Tank: 30L
9	F10 (70L)	Main Tank: 35L
10		Sub Tank: 33L
11	F10-5E	Main Tank: 0L
12		Sub Tank: 37L
13	F01/F02 (74L)	Main Tank: 43L
14		Sub Tank: 31L
15	F25-X3/X4 (69L)	Main Tank: 45L
16		Sub Tank: 24L
17	F15、F16、E70、E71 (85L)	Main Tank: 44L
18		Sub Tank: 41L
19	E60 (74L)	Main Tank: 37L
20		Sub Tank: 37L
21	X1-F48 (60L)	Main Tank: 27L
22		Sub Tank: 33L