

TAFFIO®

XY-Series

Installationsanleitung / Installation guide

TAFFIO®
Real Media GmbH & Co. KG
Gladbacher Straße 475a
41460 Neuss
Deutschland

TAFFIO® XY3201




Inhalt

1.) Installation mit Bose Soundsystem / Installation with Bose Soundsystem.....	3
2.) Rückfahrkameraanschluss / Rear Camera Connection	4
2.1) Originalrückfahrkamera / Original Rear View Camera Connection	4
3.) Can Bus – Verbindung / Can – Bus Connection	5
4.) Original USB-Anschluss / Original USB Connector	6

1.) Installation mit Bose Soundsystem / Installation with Bose Soundsystem

Lichtleiterkabel vom Original Radiostecker abstecken und mit dem Most Adapter verbinden

Remove Fibre Optic Cable from Original Head Unit Plug and plugin to Most Adaptor

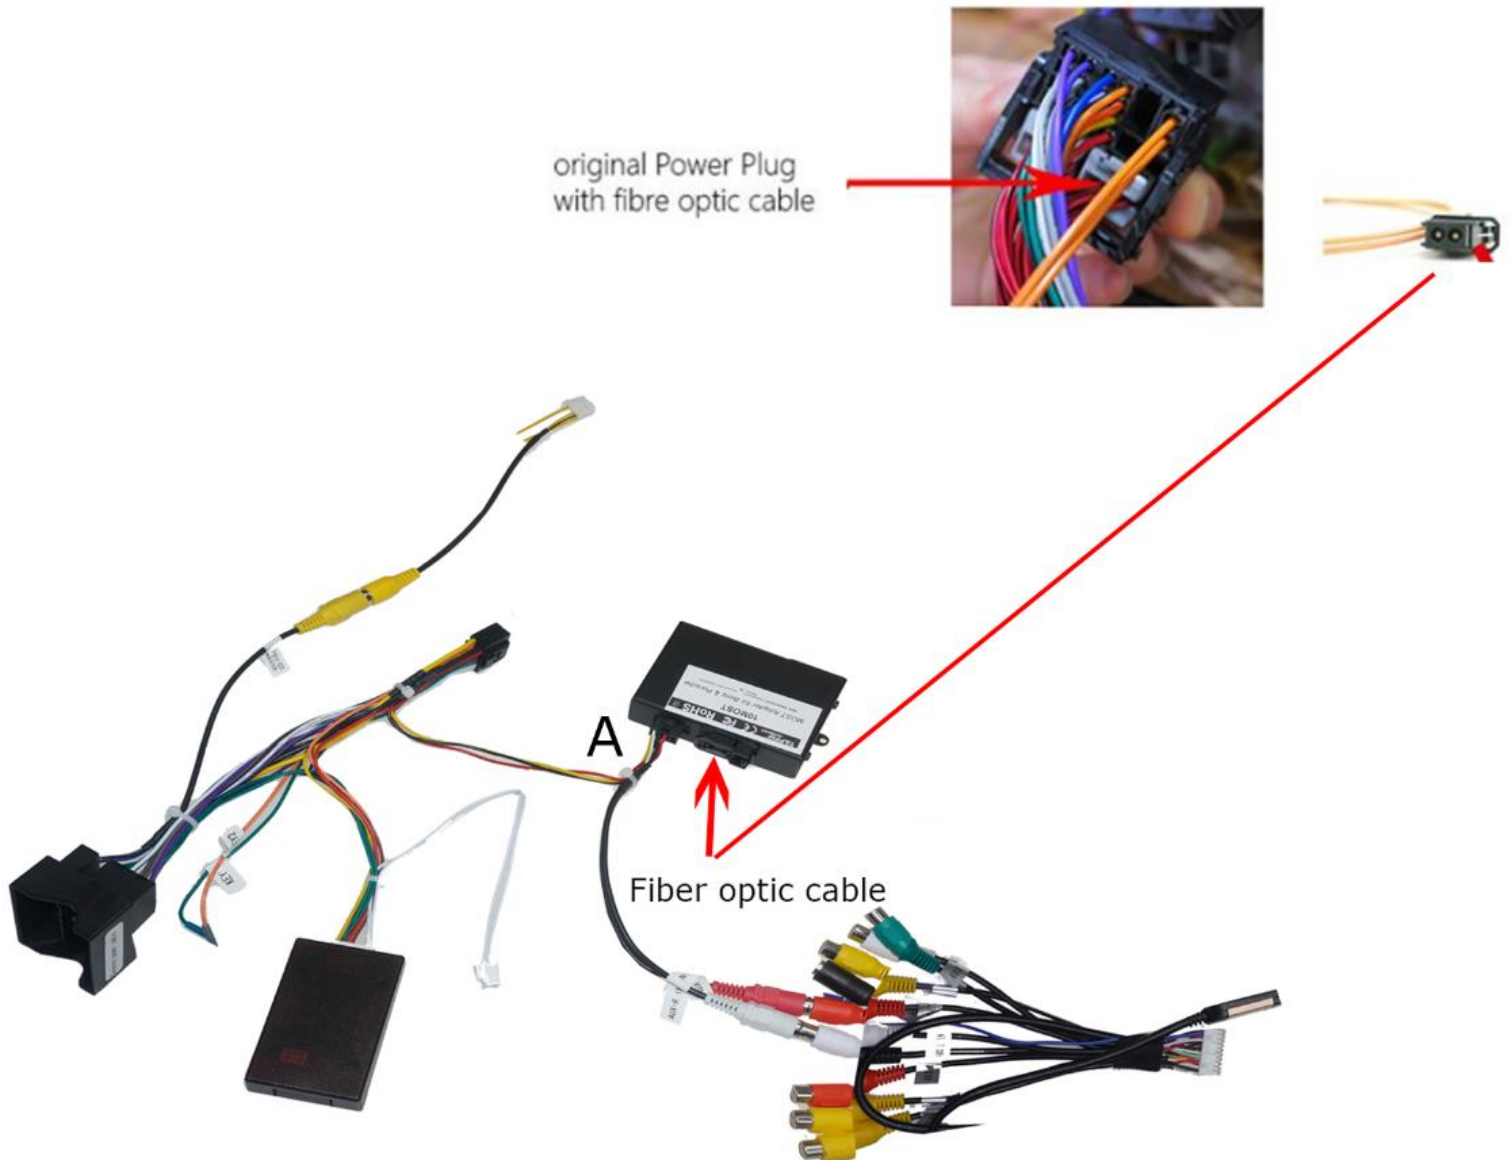

2.) Rückfahrkameraanschluss / **Rear Camera Connection**

Bei Nachrüst- Rückfahrkamera verbinden Sie das Cinch Kabel von Ihrer Kamera an dem unten abgebildeten Stecker


For retrofit rear view camera, connect the RCA cable from your camera to the connector shown below.



2.1) Originalrückfahrkamera / **Original Rear View Camera Connection**

Wenn Sie Original Rückfahrkamera haben, verbinden Sie Cinch A mit Cinch B


If you have original rear view camera, connect Cinch A with Cinch B

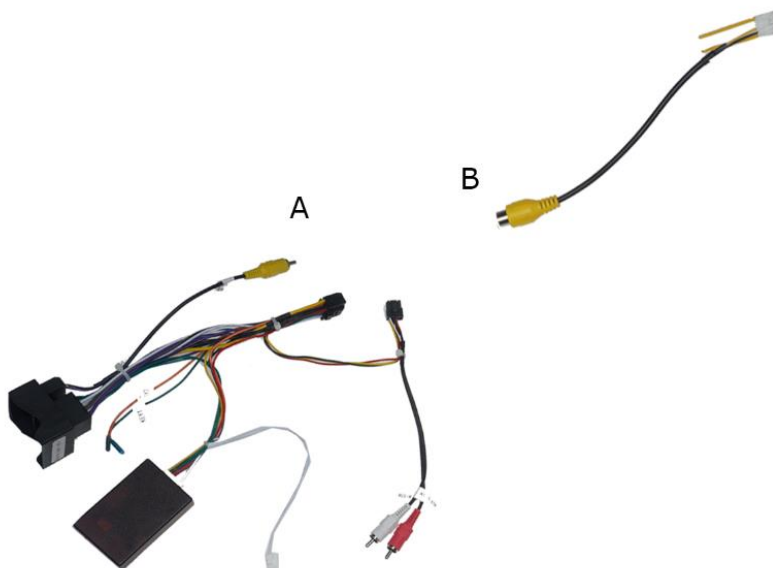

3.) Can Bus – Verbindung / Can – Bus Connection

Verbinden Sie Stecker **A** mit dem Can-Bus Box. Kabel **6** Verbinden Sie bitte an das Radio Eingang Nummer 6.

Connect connector **A** to the can-bus box. Cable **6** Please connect to the radio input number **6**.

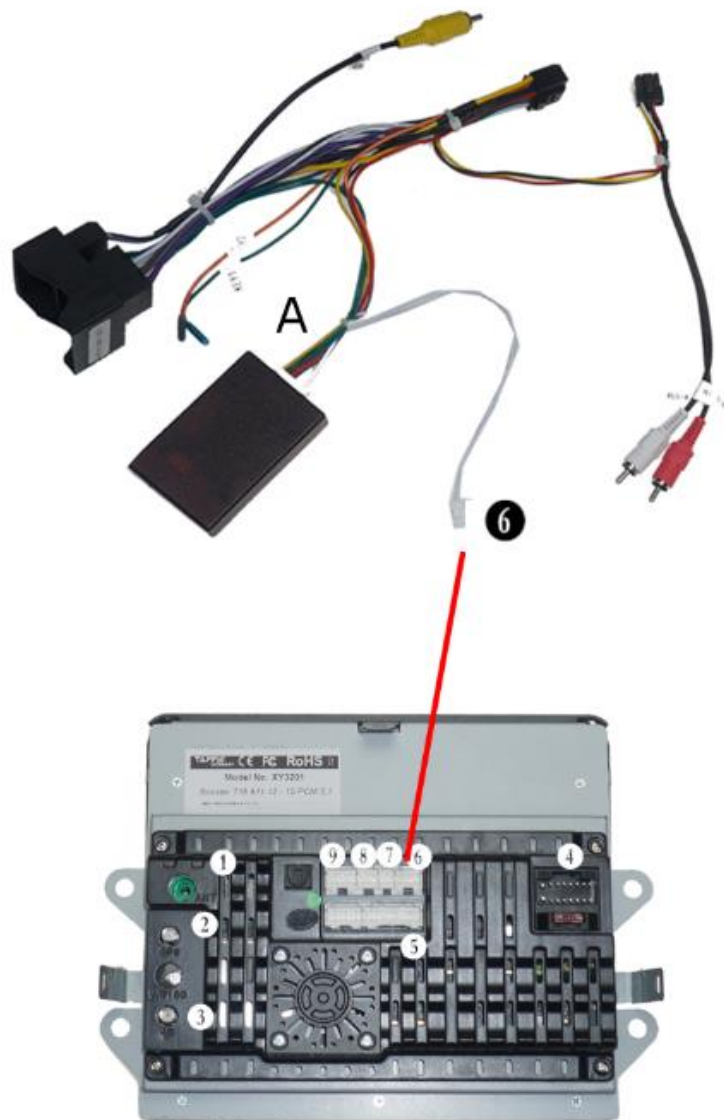

4.) Original USB-Anschluss / Original USB Connector

Um die Originale USB Buchse weiterzuverwenden schließen Sie den original USB Stecker an den USB Adapter am Android System an

If you want to use the original USB socket connect original USB Connector to Android USB adapter



ORIGINAL USB SLOT CONNECTOR

