Schritt 1:

Entfernen Sie den mittleren Lüftungsschacht. Lösen Sie die 3 Schrauben an der Blende (Rot markiert)

Schritt 2:

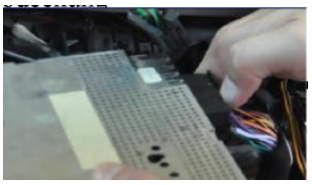

Entfernen Sie die Abdeckung des Radiomoduls und lösen die 2 Schrauben. Nehmen Sie das Radiomodul raus und entfernen Sie das Power Kabel. Lösen Sie die 3 Schrauben am Display und nehmen das Display ab.

Schritt 3:

Stecken Sie das Display Kabel ab und nehmen Sie die Rückseite (Aluminium) von dem Original Display ab. Im inneren ist ein Flachbandkabel diesen hebeln Sie vorsichtig ab. Die Rückseite (Aluminium) wird weiterverwendet.

Schritt 4:

Nehmen Sie das neue Android Display und die Originale Aluminium Rückseite des Original Displays das Flachbandkabel (Stecker) stecken Sie an die Aluminium Rückseite. Montieren Sie die Rückseite an dem Android Display

Schritt 5:

Nehmen Sie das Lichtwellenleiterkabel von dem Originalstecker hinter dem Display ab und stecken Sie es an dem mitgelieferten Kabel (Rechts im Bild). Das Orange und Blau-Grüne Kabel schließen Sie an dem TAFFIO Hauptkabelbaum an. Das Originale Kabel wird an dem Kabel angeschlossen. Das umgesteckte Lichtwellenleiterkabel mit dem neuen Stecker kommt an das neue Display (Aluminium Seite).

Schritt 6:

Schritt 7:

Nehmen Sie das Grüne Lichtwellenleiterkabel aus dem Quadlockstecker unten am Radio Modul ab. Stecken Sie das Grüne Lichtwellenleiterkabel an dem neuen Quadlockstecker so, dass es wieder an derselben Position wie vorher an dem Radio angeschlossen ist. Bauen Sie alles ist Umgekehrter Reihenfolge um.